


# Salind 01 4G Ignition

## Istruzioni passo-passo

Questo modello è dotato di un cavo arancione aggiuntivo, per rilevare lo stato del sistema di accensione. Così il dispositivo è in grado di riconoscere quando il veicolo viene acceso (tensione sul cavo arancione) e quando viene spento (nessuna tensione sul cavo arancione).

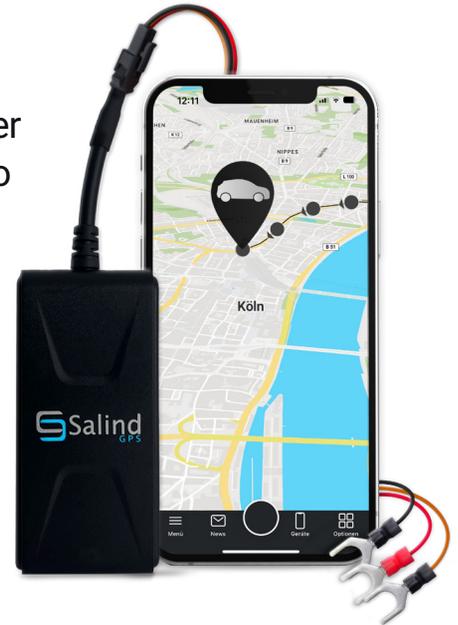


### Preparazione

1. Assicurati che il veicolo sia spento e la chiave sia rimossa
2. Individua la batteria del veicolo e un cavo di accensione adatto

### Collegamento alla Batteria del Veicolo

Collega il cavo rosso del localizzatore al polo **positivo (+)** della batteria del veicolo

Collega il cavo nero al polo **negativo (-)** della batteria

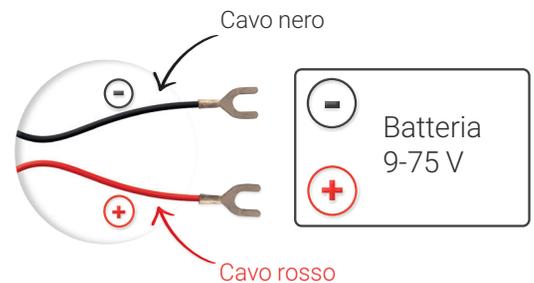

### Collega Cavo Arancione

Il cavo arancione rileva lo stato del sistema di accensione e dev quindi essere connesso a un cavo del veicolo alimentato solamente quando il sistema di accensione è attivato.

Classici punti di collegamento:

- L'interruttore per la modalità accessori
- Un adattatore alimentato solo quando il veicolo è acceso

#### NOTA!

Utilizzare un tester di tensione per identificare il filo adatto!  
Collegare saldamente il cavo arancione al filo selezionato.

### Finalizzare il Montaggio

Assicurati che i cavi non siano in contatto con fonti di calore o elementi in movimento

Posiziona il localizzatore in modo sicuro, da permettere un segnale GPS stabile

